


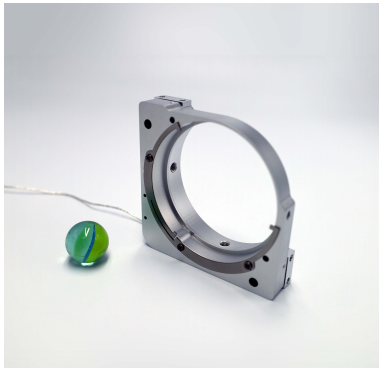

STT-50.8 - 倾斜-俯仰-镜面安装座

电动镜架STT-

50.8可视为传统机械式镜架的电动版本，适用于镜片、透镜或其他光学元件。该镜架可配备位置传感器，实现对光学元件对准过程的闭环监测与控制。由于整体结构紧凑，位置传感器安装在机壳外部，仅使外形尺寸略有增大。针对特殊应用，该支架还提供透明边缘设计，采用开放式框架结构，便于安装光学元件。

STT-50.8 型号可兼容 2 英寸镜片、透镜或其他光学元件。

	Mechanical
Dimensions [mm]	61 x 61 x 18
Weight [g]	30
Mirror Diameter [inch]	2
Tip Angles [°]	± 1; ± 1 (I)
Tilt Angles [°]	± 1; ± 1 (I)
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
Open-Loop Resolution [μ°]	< 2.5 (MCS2)
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [μ°]	80 (I)
Sensor Resolution (H)CU [μ°]	100 (I)
Uni-Directional Repeatability [μ°]	± 1000 (I)
Uni-Directional Repeatability MCS2 [μ°]	± 300 (I)
	Options
Material Options	Aluminum as standard: Titanium base (-TI) and others on request
Mechanical Options	Clear Edge (-CE)
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (-NM)